


Klebeanleitung für Folienbeschriftungen

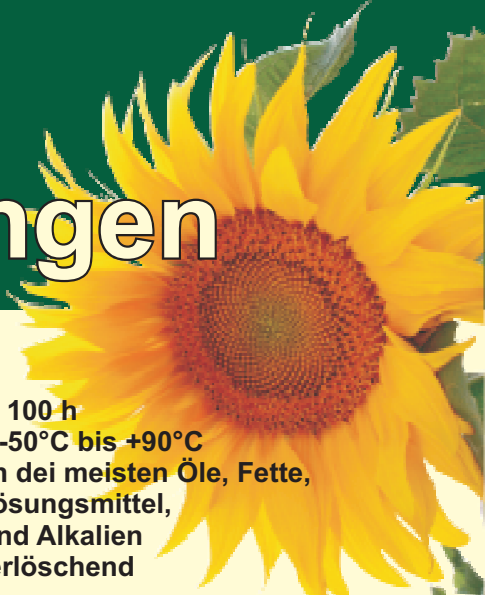

Grundlagen:

- Unsere Folienbeschriftungen sind
- aus Hochleistungs-PVC-Folien
- UV-beständig
- Halbarkeit ca. 5 Jahre bei Außenanwendungen
- Klebstoff ist Polyacrylat, permanent haftend

Technische Daten:

- Foliendicke 0,06 mm
- Seewasserbeständig nach 100 h
- Temperaturbeständig von -50°C bis +90°C
- nach 72 h beständig gegen die meisten Öle, Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien
- verklebt auf Stahl selbstverlöschend

Verarbeitungshinweise:

Die Beschriftungen (meist Textgruppen oder Graphiken) sind auf Silikonpapier fertig vorpositioniert und mit einem Übertragungspapier versehen. Ziel ist es, die Beschriftung auf den Untergrund aufzubringen ohne Falten, Knicke oder Risse zu erhalten. Das kann auf zweierlei Methoden geschehen:

1. Die Trockenverklebung:

- Legen Sie die den Zuschnitt mit der Übertragungspapierseite nach unten auf eine glatte Oberfläche (Sie müssen das Kästchenmuster der Papierrückseite sehen können)
- Ziehen Sie langsam das Silikonpapier in einem steilen Winkel von der Beschriftung ab, achten Sie dabei darauf, dass keine Buchstaben am Silikonpapier hängen bleiben
- Setzen Sie die Beschriftung an einer Ecke auf den zu beschriftenden Untergrund an und drücken Sie die Ecke fest, danach mit einem Montage-Rakel mit überlappenden Bewegungen den Rest andrücken, achten Sie auf kontinuierliche Bewegungen um Knitter zu vermeiden.
- Jetzt können Sie das Übertragungspapier **VORSICHTIG** in einen Winkel von 180° abziehen.

2. Die Nassverklebung:

Hierbei ist der Vorteil, dass Sie die Beschriftung in einem mal auf die zu beschriftende Fläche aufbringen können und Sie gut positionieren können (einschwimmen können).

- gehen Sie wie unter 1. beschrieben bis Punkt b) vor!
- benetzen Sie die zu beschriftende Fläche mit entspanntem Wasser (Wasser mit Spülmittel) auf 1 Liter Wasser geben Sie ca. 4-5 Tropfen Spülmittel hinzu!
- dann benetzen Sie die klebende Seite Ihrer Beschriftung ebenfalls mit diesem Wasser, achten Sie darauf das kein Wasser auf die andere (nicht klebende Seite) der Beschriftung gelangt.
- jetzt legen Sie die Beschriftung auf die zu beschriftende Fläche auf (mit der nassen Seite auf die nasse Fläche). Sie können nun die Beschriftung ausrichten indem Sie die verschieben, bis Sie die richtige Position hat.
- danach rakeln Sie das Wasser von der Mitte angefangen in überlappenden Bewegungen zwischen Fläche und Folie heraus, achten Sie darauf, dass wirklich alles Wasser entfernt wird.
- nach kurzer Antrockenzeit (je wärmer die Außentemperatur, je schneller die Antrockenzeit!
- dann kann das Übertragungspapier wieder in einem Winkel von 180° abgezogen werden. bleiben noch Buchstaben oder Graphikelemente am Übertragungspapier hängen, müssen Sie noch einige Zeit warten bis der Kleber haftet, probieren Sie es später erneut.

Eine Nassverklebung wird grundsätzlich ab ca. 16°C Umgebungstemperatur empfohlen. Darunter kann nur trocken verklebt werden und auch nur bis ca. 8°C !!! Sollten noch Bläschen entstanden sein, können Sie diese mit einer Nadel einstechen und die Luft bzw. das Wasser herausdrücken. Kleinere Bläschen verschwinden in der Regel nach einigen Wochen, da die Folien noch geringfügig schrumpft und sich dadurch strafft.

Die Reinigung

Hier empfehlen wir das Merkblatt:
Pflegehinweise für Folienbeschriftungen

Werbe-Technik Zeitler
Ihr preiswerter Werbepartner

Inhaber:
Jörg Zeitler

Blumenstraße 22
47551 Bedburg-Hau

kreativ - schnell - zuverlässig

02821-581900

Mobil: 0157-85917976

E-Mail: info@wtzKleve.de

Fax: 02821/581901

wtzKleve.de

